

Version: T1

DIESES PRODUKT IST NUR FÜR GUT ISOLIERTE RÄUME ODER FÜR DEN GELEGENTLICHEN GEBRAUCH GEEIGNET



ELEKTROKAMIN „HARRY“

ARTIKEL-NR. 61090



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 10.02.2021

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	4
1-2 Piktogrammläuterung.....	4
2 AUFBAU & INBETRIEBNAHME	4
3 BEDIENUNG	5
3-1 Bedienelemente	5
3-2 Überhitzungsschutz	5
4 REINIGEN	5
5 ENTSORGUNG.....	6
6 TECHNISCHE DATEN.....	6
7 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	7



1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Elektriker kontrollieren.
- Ausschließlich in Innenräumen benutzen!
- Schützen Sie das Gerät vor Regen, Nässe und Schnee!
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Einsatzzweck!
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn etwas nicht in Ordnung ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn er über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Bitte verlegen Sie das Netzkabel nicht auf die Vorderseite des Kamins.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf Mehrzweckteppichen oder Langhaarteppichen.
- Das Gerät hat einen Umkippschalter, wenn das Gerät umkippt, schaltet das Gerät ab.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der unmittelbaren Umgebung einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Um eine Gefährdung durch versehentliches Zurücksetzen des Thermoschalters zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über eine externe Schalteinrichtung, wie z. B. eine Zeitschaltuhr, versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig vom Stromversorger ein- und ausgeschaltet wird.
- Trennen Sie bei Wartungsarbeiten das Gerät vom Stromnetz!
- Das Gerät darf nur in einem Mindestabstand von 100cm zu allen leicht entflammaren Gegenständen (Möbel, Kleidung, Papier, Vorhänge, etc.) aufgestellt werden.
- Niemals direkt unter der Steckdose aufstellen bzw. betreiben!
- Decken Sie das Gerät niemals mit etwas (z.B. Kleidungsstück) ganz oder teilweise ab.
- Halten Sie die Lüftungsschlitze stets frei von Staub, Schmutz und anderen Fremdkörpern.
- Schalten Sie das Gerät vor dem Einstecken aus, um ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine zu vermeiden!
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt laufen!
- Setzen Sie das Gerät niemals ein, wenn Teile des Geräts oder des Netzkabels defekt oder beschädigt sind!
- Stellen Sie sich niemals auf das Gerät.
- Berühren Sie nicht die heißen Stellen des Geräts. **VERBRENNUNGSGEFAHR!**
- Halten Sie Kinder und Haustiere von dem Gerät fern.
- Schließen Sie das Gerät nur an einen abgesicherten Stromkreis an.
- Verwenden Sie niemals das Gerät wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamente oder sonstigen Rauschmitteln stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG


- Dieses Gerät ist nur für gut isolierte Innenräume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet. Nicht geeignet für Feuchträume oder Außenanlagen!

1-2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG

	Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Bedienungsanleitung!
	Gerät niemals abdecken!

2 AUFBAU & INBETRIEBNAHME


- Packen Sie das Gerät aus der Transportverpackung aus.
- Neben dem Gerätekörper sind im Lieferumfang 4 Füße und 12 passende Schrauben enthalten.
- **HINWEIS:** Sie benötigen für die Montage einen passenden Kreuzschlitzschraubendreher.
- **ACHTUNG:** Sollten Teile des Geräts durch den Transport beschädigt sein, bitte nicht zusammenbauen. Kontaktieren Sie unsere Service-Abteilung.
- Legen Sie das Gerät verkehrt herum auf eine gepolsterte Unterlage, um Kratzer auf der Oberfläche Ihres Geräts zu vermeiden.
- Richten Sie die Löcher in den Füßen mit den Löchern an der Unterseite des Gerätegehäuses aus.
- Montieren Sie die Füße mit Hilfe eines Schraubendrehers mit den mitgelieferten Schrauben, wie unten dargestellt:

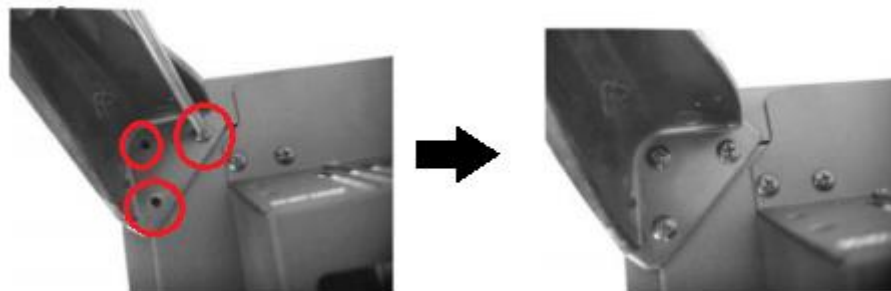

- Platzieren Sie das Gerät aufrecht am kältesten Platz des Raums.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.

3 BEDIENUNG

3-1 BEDIENELEMENTE

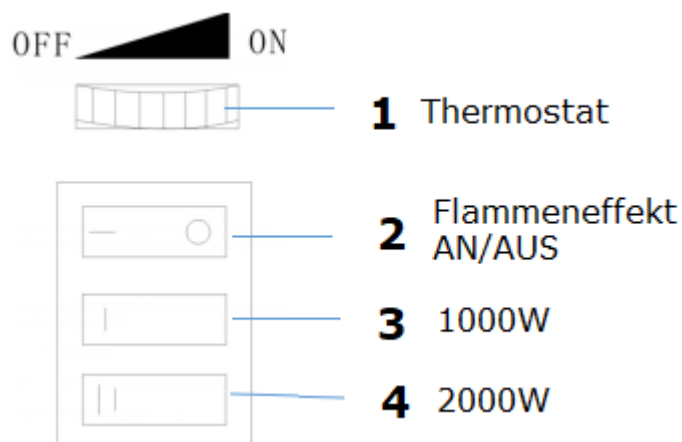

HINWEIS: Für die zweite Leistungsstufe (200W) müssen beide Schalter 3+4 zugeschaltet werden!

ACHTUNG: Bei der ersten Inbetriebnahme vernehmen Sie wahrscheinlich einen unangenehmen Geruch. Dabei werden produktionsbedingte Rückstände am Heizelement „abgebrannt“. Nach einiger Zeit sollte der Geruch langsam verschwinden.

3-2 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

- Wenn das Heizgerät nicht mehr funktioniert, schalten Sie das Heizgerät aus und überprüfen Sie die Verstopfung des Einlasses oder Auslasses (Staub, Schmutz, Fremdkörper).
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie mindestens 10 Minuten, bis sich das Schutzsystem zurückgesetzt hat, bevor Sie versuchen, das Heizgerät erneut zu starten.
- Wenn die Schutzvorrichtung das Heizgerät immer noch ausschaltet und das Heizgerät nicht funktioniert, kontaktieren Sie unsere Serviceabteilung.
- **ACHTUNG:** Vor der Wiederinbetriebnahme des Heizgeräts muss der Stecker für mindestens 10 Minuten gezogen sein.

4 REINIGEN

- Ziehen Sie den Netzstecker vor allen Reinigungsarbeiten!
- Befreien Sie die Lüftungsritzen regelmäßig mit einem Staubsauger von Staub!
- Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch! Lassen Sie niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Geräteinnere gelangen!
- Verwenden Sie kein Reinigungsbenzin oder chemische Lösungsmittel, um das Heizgerät zu reinigen.
- Wenn das Heizgerät für längere Zeit nicht benutzt wird, sollte es vor Staub geschützt und an einem sauberen, trockenen Ort gelagert werden.

5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

6 TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	230 V~50 Hz
Leistungsaufnahme max.	2000W
Schutzklasse	I
Maße (LxBxH)	ca. 39 x 24 x 57 cm
Gewicht	ca. 5 kg

BEZEICHNUNG	SYMBOL	
Wärmeleistung		
Nennwärmeleistung	P_{nom}	1,8-2,0 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	1,0 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max,c}$	2,0 kW
Nebenstromverbrauch		
Bei Nennwärmeleistung	el_{max}	0 kW
Bei Mindestwärmeleistung	el_{min}	0 kW
Im Bereitschaftszustand	el_{SB}	0 kW

7 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:
Machine Description:

Elektroamin „Harry“

Artikel-Nr.:
Article-No.:

61090

Einschlägige EU-Richtlinien:
EU-Directives:

**2014/35/EU
2014/30/EU
2009/125/EG
2011/65/EU**

Angewandte harmonisierte Normen:
Applicable harmonized standards:

**EN 60335-2-30:2009+A11:2012
EN 60335-1:2012+A11:2014+A3:2017
+EN A1:2019+A14:2019
EN 62233:2008
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019**

Dokumentenverantwortlicher:
Responsible for Documents:

**Romeo Gut
Birkichstrasse 8
74549 Wolpertshausen**

Ort:
Place:

Übrigshausen

Datum:
Date:

10.02.2021

Herstellerunterschrift:
Authorised Signature:



Angaben zum Unterzeichner:
Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer